Bedienungsanleitung für Mikrowelle Sharp R 208

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und den Gebrauch dieses Gerätes. Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise kann zu erheblichen Gesundheitsschäden führen.

Die Mikrowelle Sharp R 208 ist ein Mikrowellenherd und dient zum Erhitzen von Speisen und Getränken jeglicher Art.
Die Sharp R 208 zeichnet sich besonders aus durch ihre einfache Bedienung und durch ihre selbsterklärenden Bedienungseinheiten.
Anders als üblich verfügt die Mikrowelle Sharp R 208 über ein Leuchtdisplay an der Zeitschaltuhr.
Das Zubehör (Drehteller-Träger, Drehteller) kann separat über den Kundenservice der Firma Sharp nachbestellt werden.

Technische Daten

Stromversorgung:		230V, 50Hz, Einphasenstrom
Sicherung/Sicherungsautomat:		Mindestens 10A
Leistungsaufnahme:	Mikrowelle:	1,18Kw
Leistungsabgabe:	Mikrowelle:	800W (IEC 60705)
Mikrowellenfrequenz:		2450 MHz
Außenabmessungen:		460mm (B) x 275mm (H) x 353mm (T)
Garraumabmessungen:		322mm (B) x 187mm (H) x 336mm(T)
Garrauminhalt:		20Liter
Drehteller:		Ø 272mm
Gewicht:		12Kg
Garraumlampe:		25W/240-250V

Das Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336EEC und 73/23/EEC mit Änderung 93/68/EEC.
Die technischen Daten können jederzeit ohne Angabe von Gründen geändert werden, um dem technischen Fortschritt Rechnung zu tragen.

Gerätebeschreibung

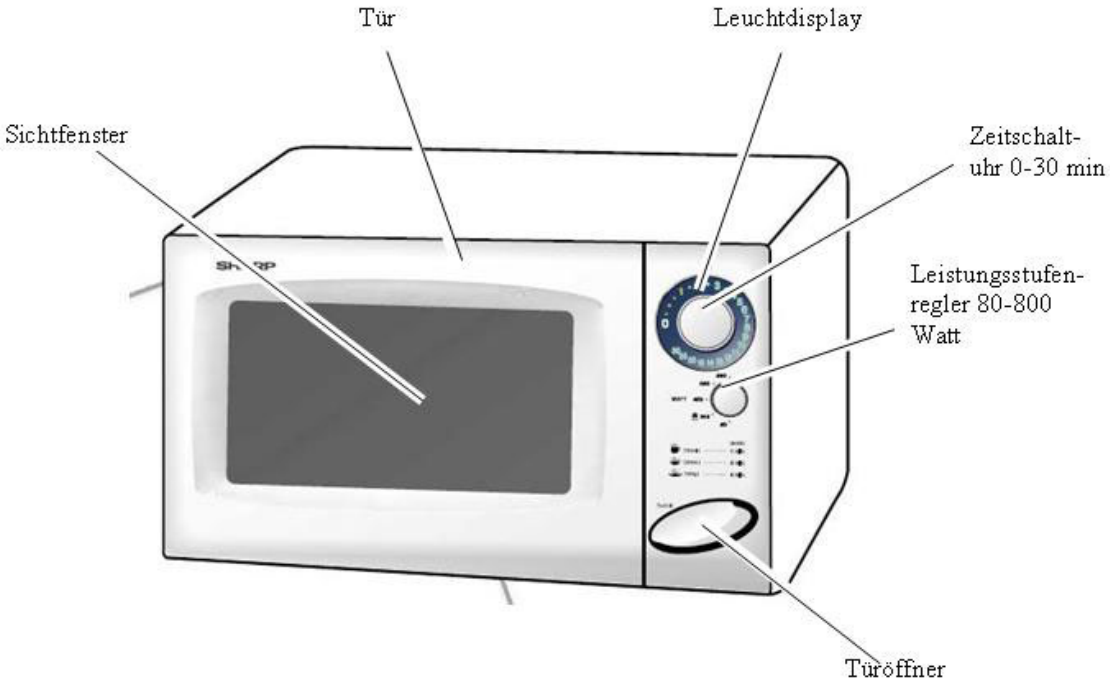

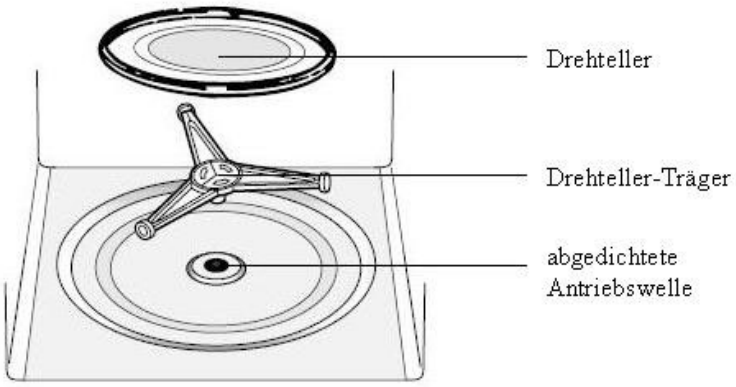

Lieferumfang

Mikrowellenherd Sharp R208
Drehteller-Träger
Drehteller

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Räumen auf fester Unterlage. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle (zum Beispiel Herd) auf. Das Gerät nicht im Freien aufstellen oder betreiben. Das Gerät ist nicht für den Einbau in einer Wand oder einem Einbauschrank vorgesehen. Durch fehlende Belüftung besteht Feuergefahr. Zu hohe Leistungsstufen oder zu lange Garzeiten können dafür sorgen, dass das Gargut überhitzt und ein Feuer verursacht wird. Lassen Sie den Mikrowellenherd nicht unbeaufsichtigt während des Betriebes. Verwenden Sie geeignetes Mikrowellengeschirr. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker jederzeit erreichbar ist. Sollten erhitzte Lebensmittel im Gerät anfangen zu rauchen niemals die Tür öffnen sondern Netzstecker ziehen und warten bis der Rauch aufhört. Das Öffnen der Tür kann Feuer verursachen. Entfernen Sie alle Metallverschlüsse, Drähte usw. von Lebensmitteln und Verpackungen. Da die Temperaturen von Öl und Fett nicht kontrolliert werden können, eignet sicht die Mikrowelle nicht zum Frittieren. Das Öl könnte sich entzünden. Keine Lebensmittel oder andere Gegenstände im Gerät lagern. Betreiben Sie das Gerät nicht wenn Fehlfunktionen oder folgende Beschädigungen vorliegen:

Tür lässt sich nur schwer oder gar nicht schließen

Tür ist verzogen, schlecht ausgerichtet oder gebrochen

Die Scharniere oder die Türsicherheitsverriegelung sind gebrochen oder lose

Türdichtungen oder Dichtungsoberflächen sind beschädigt

Gehäuse, Garraum oder Tür sind verbeult oder beschädigt

Netzstecker oder Netzkabel sind beschädigt.

Lassen Sie Reparaturen oder Änderungen an Ihrem Mikrowellenherd ausschließlich von entsprechend qualifizierten Technikern vornehmen. Betreiben Sie das Gerät niemals mit geöffneter Tür oder veränderter Türsicherheitsverriegelung. Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen den Türdichtungen und den abdichtenden Oberflächen befinden. Stellen Sie sicher, dass keine Ansammlungen von Fett oder Verschmutzungen auf der Türdichtung oder den abdichtenden Oberflächen befinden. Sollten Sie einen Herzschrittmacher haben, befragen Sie ihren Arzt oder den Hersteller des Herzschrittmachers nach Vorsichtsmassnahmen im Umgang mit diesem Gerät. Öffnen Sie niemals das äußere Gehäuse. Niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen lassen. Sollten größere Mengen Flüssigkeit in das Gerät eindringen, ziehen Sie sofort den Netzstecker und fordern Sie den Sharp-Kundendienst an. Verstopfen Sie niemals die Lüftungsöffnungen.

Tätigkeitsbeschreibung

Entfernen Sie die komplette Verpackung des Gerätes und stelle Sie es einer trockenen, ebenen und glatten Fläche, die stabil genug ist das Gewicht des Gerätes und der darin zubereiteten Lebensmittel zu tragen, auf. Über dem Gerät sollte ein Freiraum von mindestens 15cm sein. Achten Sie darauf, dass das ganze im Lieferumfang angegebene Zubehör enthalten ist. Das Gerät sollte keine sichtbaren Schäden (Kratzer, Beulen oder Beschädigungen am Gehäuse) aufweisen. Öffnen Sie die Tür und stecken Sie den mitgelieferten Drehteller-Träger auf die abgedichtete Antriebswelle. Legen Sie den Drehteller ein und stecken Sie den Netzstecker in eine dafür vorgesehene Steckdose. Stellen sie das Gargut auf den Drehteller und schließen Sie die Tür. Stellen sie die erforderliche Leistungsstufe am Leistungsstufenregler und die erforderliche Zeit an der Zeitschaltuhr ein. Das Gerät beginnt automatisch mit dem Garvorgang. Die Garzeit kann jederzeit durch das Öffnen der Tür oder das zurückstellen der Zeitschaltuhr unterbrochen werden. Wenn Sie das Gerät während der Garzeit öffnen bleibt die Zeitschaltuhr stehen und läuft weiter nachdem Sie die Tür geschlossen haben. Während des Garvorganges kann die Garzeit durch Drehen an der Zeitschaltuhr jederzeit verändert werden. Am Ende der Garzeit ertönt ein akustisches Signal. Öffnen Sie die Tür und entnehmen Sie ihr Gargut. Stellen Sie nach dem Garen die Zeitschaltuhr auf „0“ andernfalls startet das Gerät nach dem Schließen der Tür automatisch.

Wartung und Pflege

VORSICHT! Verwenden Sie zur Reinigung niemals chemische oder scheuernde Reiniger. Niemals Ofenreiniger oder Metallwollereiniger verwenden. Benutzen Sie ausschließlich milde Seifenlaugen und weiche Tücher.

Gerätinnenraum

Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung mit einem weichen, feuchten Lappen oder Schwamm um leichte Verunreinigungen zu entfernen. Für stärkere Verschmutzungen verwenden Sie eine milde Seifenlauge und wischen Sie das Gerät wenn nötig mehrmals aus. Stellen Sie sicher, dass weder Seifenlauge noch Wasser durch die Öffnungen an den Wänden in das Gerät eindringen kann, da dies das Gerät beschädigen kann. Der Drehteller und der Drehteller-Träger können zum Reinigen aus dem Gerät entfernt werden. Beide Teile sind spülmaschinenfest.

Gehäuse

Das Gehäuse reinigen Sie am Besten mit einer milden Seifenlauge. Stellen Sie sicher, dass keine Seifenlauge in das Gehäuse eindringen kann. Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch nach.

Bedienfeld

Öffnen Sie vor dem Reinigen die Tür um das Bedienfeld zu deaktivieren. Reinigen Sie das Bedienfeld vorsichtig mit einem feuchten Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Bedienfeld eindringen können, da diese das Bedienfeld beschädigen können.

Gerätetür

Reinigen Sie die Tür, die Dichtung und die Dichtungsoberfläche des Öfteren mit einem feuchten Tuch.

Fehlertabelle

Bitte überprüfen Sie anhand untenstehender Fehlertabelle das Gerät bevor Sie unseren Kundendienst anrufen.

Fehler	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Gerät startet nicht	Tür richtig geschlossen?	Schließen Sie die Tür und achten Sie darauf, dass die Tür nicht blockiert wird.
	Netzstecker in der Steckdose?	Stecken Sie den Netzstecker in eine 220V Haushaltssteckdose ein.
	Zeitschaltuhr eingestellt?	Stellen Sie die Zeitschaltuhr auf den gewünschten Wert ein.
Drehteller dreht sich nicht	Wird der Drehteller blockiert?	Entfernen Sie die Blockade und stellen Sie sicher, dass sich der Drehteller-Träger ungehindert drehen kann.
	Gefäß zu groß?	Entfernen Sie das Gefäß und benutzen Sie ein Kleineres.

Stellen Sie einen Messbecher mit etwa 150 ml Wasser in das Gerät und schließen Sie die Tür. Programmieren Sie das Gerät auf 1 Minute bei 800W Leistung und starten Sie es.

Leuchtet die Lampe? JA NEIN

Dreht sich der Drehteller? JA NEIN

HINWEIS: Der Drehteller dreht sich in beide Richtungen.

Arbeitet die Lüftung? JA NEIN

(Legen Sie Ihre Hand über die Lüftungsöffnungen und prüfen Sie, ob Luft herauskommt.)

Ertönt der Signalton nach einer Minute? JA NEIN

Ist das Wasser im Messbecher nach dem gerade durchgeführten Betrieb heiß? JA NEIN

Wenn die Antwort auf eine der obigen Fragen “NEIN” lautet, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder den SHARP Kundendienst und teilen Sie diesem die Ergebnisse Ihrer Überprüfung mit.

Beschreibung der Funktionsweise

Durch Mikrowellen welche vom Magnetron erzeugt werden, werden im Mikrowellenherd die Wassermoleküle der Lebensmittel in Schwingungen versetzt. Die dadurch verursachte Reibung erzeugt Wärme die dafür sorgt, dass Speisen aufgetaut, erhitzt oder gegart werden.

Garantiehinweise

Lieber SHARP-Kunde,
SHARP - Geräte sind Markenartikel, die mit Präzision und Sorgfalt nach modernen Fertigungsmethoden hergestellt werden. Bei sachgemäßer Handhabung und unter Beachtung der Bedienungsanleitung wird Ihnen Ihr Gerät lange Zeit gute Dienste leisten. Das Auftreten von Fehlern ist aber nie auszuschließen. Sollte Ihr Gerät während der Gewährleistungsfrist einen gewährleistungspflichtigen Mangel aufweisen, so wenden Sie sich bitte an den Handelsbetrieb, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, denn dieser ist Ihr alleiniger Ansprechpartner für jegliche Gewährleistungsansprüche.
Als Nachweis im Gewährleistungsfall dient Ihr Kaufbeleg.
Sollte sich nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ein Fehler des Gerätes zeigen, so können Sie dieses wahlweise auch direkt an eine von SHARP autorisierte Vertragswerkstatt zur Fehlerbeseitigung geben. Eine Aufstellung aller SHARP Vertragswerkstätten in Deutschland entnehmen Sie bitte der Kundendienstübersicht.
SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GmbH Parts & Technical Services.

Serviceadressen Deutschland

Bei einer Reklamation Ihrer SHARP Mikrowelle wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an eine der nachfolgend aufgeführten SHARP SERVICE Niederlassungen. 03058 Groß Garglow, Cottbuser Str.129, Bernd Mindach, Tel: 0355-539987, Fax: 0355-5265685 / **04159 Leipzig**, Max-Liebermann- Straße 4 a, Rudi Franz, Tel: 0341-9112525, Fax: 0341-9112526 / **04600 Altenburg**, Wallstr. 35, Mechanik Altenburg E.G., Tel: 03447- 311102, Fax: 03447-315253 / **06217 Merseburg**, Gotthardstraße 30, Looke & May GmbH, Tel: 03461-214121, Fax: 03461-216891 / **06295 Eisleben**, Hallesche Straße 36, Hausger. Kundend. Eisleben, Tel: 03475-603079, Fax: 03475-747262 / **06618 Naumburg**, Wenzelstraße 15, Hausgeräte & Service GmbH, Tel: 03445-202016, Fax: 03445-202016 **/ 06844 Dessau**, Albrechtstraße 116-118, Dessau- Electric GmbH, Tel: 0340-261270, Fax: 0340-213332 / **07407 Rudolstadt**, Emil Hartmann Straße 2, Elektro Ernst Granowski, Tel: 03672- 352123, Fax: 03672-357097 / **07987 Kahmer**, Dorfstraße 25, Elektro Riederer Haushaltgeräte, Tel: 03661-430142, Fax: 03661-482422 / **08280 Aue**, Juri-Gagarin-Ring 12a, EHS Hausgeräte GmbH, Tel: 03771-552222, Fax: 03771-552255 / **08523 Plauen**, Weststraße 63, Elektrotechnik Plauen GmbH, Tel: 03741-2120, Fax: 03741-212259 / **09221 Neukirchen**, Hauptstraße 74, Walther Elektro, Tel: 0371- 217096, Fax: 0371-217090 / **09246 Pleißa**, Zeppelinstraße 8 a, Hans Krempl Haustechnik GmbH, Tel: 03722-73780, Fax: 03722-737822 / **09328 Lunzenau**, Schulstraße 6, Peter Welsch GmbH, Tel: 037383-6434, Fax: 037383-6448 / **09376 Oelsnitz**, Bahnhofstraße 43, Elektrotechnik Oelsnitz-GmbH, Tel: 037298-2677, Fax: 037298-2678 / **12157 Berlin**, Cranachstraße 2, Elektro-Kittler, Tel: 030-85602602, Fax: 030-85602603 / **16866 Kyritz**, Hamburgerstr. 31,

Schumacher Haustechnik GmbH, Tel: 033971-54137, Fax: 033971-54137 / **17235 Neustrelitz**, Glambecker Nebenstr. 10, Dieter Kroppen, Tel: 03981-204661, Fax: 03981-204667 / **18055 Rostock**, Timmermannstrat 5, Hetec, Tel: 0381-36231, Fax: 0381-36231 / **18435 Stralsund**, Kedingshäger Straße 78, RDS Haushaltsgeräte GmbH, Tel: 03831-391426, Fax: 03831-390121 / **20357 Hamburg**, Schulterblatt 132, Dieter Möller, Tel: 040-435332, Fax: 040-4302120 / **20537 Hamburg**, Eiffestraße 398, Deubel+Höfermann Elektronic GmbH, Tel: 040-41365200, Fax: 040-41365299 / **22459 Hamburg**, Seesrein 35, Dieter A. Volbrecht VDI Klima und Kälte Service, Tel: 040 - 5517331, Fax: 040 - 5519996 / **23562 Lübeck**, Helmholtzstraße 12, Lutz H. Boenisch, Tel: 0451-51929, Fax: 0451-56787 / **24116 Kiel**, Eckernförder Straße 93, Jürgen Skop GmbH, Tel: 0431-13038, Fax: 0431-13811 / **24357 Fleckeby**, Südring 14, Kaack Elektro-Haushaltgeräte Service GmbH, Tel: 04354-700, Fax: 04354-1311 / **24975 Husby**, Flensburger Straße 41, Günter Josten, Tel: 04634-422, Fax: 04634-723 / **25770 Hemmingstedt**, Koesliner Straße 18, Dirk Stübner Dithmarscher Hausgeräte Service, Tel: 0481-64943, Fax: 0481-64764 / **26655 Westerstede**, Südring 37, Gerhard Ahrenholtz GmbH, Tel: 04488-84770, Fax: 04488- 847711 / **27404 Heeslingen**, Kirchstraße 9-11, Helmut Willenbrock Elektro-Kälte-Radio, Tel: 04281-1031, Fax: 04281-6467 / **27472 Cuxhaven**, Abschnede 198-200, Oskar Wieandt & Sohn OHG, Tel: 04721-568811, Fax: 04721-568850 / **28207 Bremen**, Neidenburger Straße 20, Hansa Haushaltsgeräte Service GmbH, Tel: 0421-492526, Fax: 0421-440932 / **29439 Lüchow**, Güldenboden 25, Elektro-Kittler, Tel: 05841-709779, Fax: 05841-709780 / **30926 Seelze**, Lange-Feld-Straße 122, Strickling Werkskundendienst, Tel: 0511-400399-9, Fax: 0511-40039920 / **34123 Kassel**, Heinrich-Hertz-Straße 9, Kältedienst v. Rappard, Tel: 0561-5809545, Fax: 0561-5809570 / **34128 Kassel**, Ahnatalstraße 84, Elektro Mohrhenne, Tel: 0561-61727, Fax: 0561-65470 / **35037 Marburg**, Wilhelmstraße 16, Hans-Georg Fuchs, Tel: 06421-22424, Fax: 06421-27549 / **35415 Pohlheim**, Ludwigstraße 13-15, Jung KDZ, Tel: 06403-61131, Fax: 06403-62151 / **36088 Hünfeld**, Hauptstr. 22, Elektro Vogt, Tel: 06652-2215, Fax: 06652-5782 / **37671 Höxter**, Krämerstraße 8, Elektro Nonn, Tel: 05271-7959, Fax: 05271-35053 / **39171 Altenwedding**, Friedensstr.25, Spiske IEM Installation-Elektronik-Montage, Tel: 039205-21279, Fax: 039205- 80288 / **40476 Düsseldorf**, Rather Straße 21, Horst Leven, Tel: 0211-486025, Fax: 0211-443399 / **41065 Mönchengladbach**, Gutenbergstraße 28, Horst Hommers Kundendienst-Center, Tel: 02161-603256u.57, Fax: 02161-651951 / **42781 Haan**, Talstraße 8 b, Horst Kerkühn Elektro-Haustechnik, Tel: 02129-4466+53550, Fax: 02129-34037 / **45219 Essen**, Corneliusstraße 39, R. Drengenburg, Tel: 02054- 84114, Fax: 02054-15238 / **46045 Oberhausen**, Feldmannstraße 76, Dieter Kroppen, Tel: 0208-871711, Fax: 0208-876652 / **48165 Münster-Hiltrup**, Rohrkampstraße 23, Günter Pfeifer Großküchentechnik, Tel: 02501-3033, Fax: 02501-24277 / **51598 Friesenhagen**, Mühlenhof 6, Hans Krempl Haustechnik GmbH, Tel: 02734-7377, Fax: 02734-40618 / **52146 Würselen**, De Gasperistraße 6+10, Hubert Hamacher, Tel: 02405-9600+9609, Fax: 02405-2704 / **55130 Mainz**, Nur telefonische Annahmestelle, Norbert Schwamb GmbH, Tel: 06131-881070 / **55543** Bad **Kreuznach**, Industriestraße, Hans Krempl Haustechnik GmbH, Tel: 0671-794335, Fax: 0671-794369 / **56070 Koblenz**, August-Horch-Straße 14, Hans Krempl Haustechnik GmbH, Tel: 0261-8909173, Fax: 0261-8909199 / **57080 Siegen**, Gosenbacher Hütte 44, Hans Krempl Haustechnik GmbH, Tel: 0271-354114, Fax: 0271-351408 / **59457 Werl**, Westdahler Weg 2, MAYER Electro, Tel: 02922-3541, Fax: 02922-85382 / **63739 Aschaffenburg**, Maximilianstraße 8, Radio-Fernseh Reis, Tel: 06021-15177, Fax: 06021-15199 / **65239 Hochheim**, Eltviller Straße 14, Norbert Schwamb GmbH, Tel: 06146-4085, Fax: 06146-4088 / **65627 Elbtal-Hangenmeilingen**, Am Ohlenrod 10, Rudi Wagner, Tel: 06436-3444, Fax: 06436-941387 / **65931 Frankfurt**, Nur telefonische Annahmestelle, Norbert Schwamb GmbH, Tel: 069-371525 / **66115 Saarbrücken**, Ludwigstr. 55-57, Edgar Reinert, Tel: 0681-9487070, Fax: 0681-9487060 / **67434 Neustadt**, Saarlandstraße 55,

Hans Krempl Haustechnik GmbH, Tel: 06321-83077, Fax: 06321-83077 / **68309 Mannheim**, Heppenheimerstraße 23, Hans Krempl Haustechnik GmbH, Tel: 0621-7184611, Fax: 0621-7184618 / **68526 Ladenburg**, Am Sägewerk 2, Elektro Service Salinger, Tel: 06203-3341, Fax: 06203-16919 / **70186 Stuttgart**, Klippeneck Straße 1, Elektro Herterich Techn. Kundendienst, Tel: 0711-4687023, Fax: 0711-4687024 / **75236 Kämpfelbach**, Goethestraße 19, Horst Frei, Tel: 07232-1518, Fax: 07232-5238 / **76185 Karlsruhe**, Lotzbeckstraße 9, Electronic Service Franke, Tel: 0721-5700720-23, Fax: 0721-5700736 / **76872 Winden**, Hauptstraße 103, Hans Krempl Haustechnik GmbH, Tel: 06349-8571, Fax: 06349-3390 / **78462 Konstanz**, Nur telef. Annahmestelle, Elektro Herterich, Tel: 07531-27923 / **78737 Fluorn-Winzeln**, Schafbaumstraße 9, Edmund Schneider, Tel: 07402-482, Fax: 07402-8014 / **79650 Schopfheim**, Feldbergstraße 21, R. Grossmann, Tel: 07622-674510, Fax: 07622-61900 / **80339 München**, Schwanthalerstraße 110, Kesel & Schnitt, Tel: 089-505802, Fax: 089-5021596 / **85095 Denkendorf-Zandt**, Michlstraße 3, Elektro Pfeiffer, Tel: 08466-1319, Fax: 08466-1319 / **85609 München-Aschheim**, Waldweg 9a, Dieter Beise, Tel: 089-9034005, Fax: 089-9044859 / **86157 Augsburg**, Stadtberger Straße 67, J. Haslinger Elektro-Geräte Kundendienst, Tel: 0821-523125, Fax: 0821-526664 / **87439 Kempten**, Heiligkreuzer Straße 17, Radio Hartmann, Tel: 0831-594646, Fax: 0831-594648 / **89231 Neu-Ulm**, Gartenstraße 4, Elektrotechnik Schneider, Tel: 0731-85897, Fax: 0731-74681 / **91522 Ansbach**, Am Ring 17, Elektro Merk GmbH, Tel: 0981-89574, Fax: 0981-86715 / **90537 Feucht/Nürnberg**, Friedrich-Ebert-Straße 21, Herbert Geissler GmbH, Tel: 09128-7076-0, Fax: 09128-707636 / **93102 Pfatter**, Regensburger Straße 60, Franz Bernhard, Tel: 09481- 90060, Fax: 09481-90061 / **94130 Obernzell**, Hameter Straße 31, Elektro Service Schurig, Tel: 08591-2400, Fax: 08591-1285 / **96052 Bamberg**, Aronstraße 2 a, Bernhard Jackl, Tel: 0951-9370245, Fax: 0951-9370247 / 97**0**70 **Würzburg**, Untere Johannitergasse 16, Radio Wels City Service GmbH, Tel: 0931-3557119, Fax: 0931-14151 / **98724 Neuhaus**, Eisfelder Straße 32, DLC Haustechnik GmbH, Tel: 03679- 79060, Fax: 03679-790620 / **99096 Erfurt**, Goethestraße 14, Ernst Grüsser, Tel: 0361-3465719, Fax: 0361-3465719 / **99817 Eisenach**, Bahnhofstraße 17, Blitz Elektro-Elektronik GmbH, Tel: 03691-292930, Fax: 03691-292915